取扱説明書



- *取り付ける前に必ずお読み頂き、内容をよく理解して正しくお使いください。
- *この取り扱い説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
- *この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取り扱い説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品 NO.
グランド エフェクター GE-2	スズキ エブリィワゴン 2 W D (D A 6 4 W)専用	5 1 4 2 1

この度はディーキャトロ「グランドエフェクターGE2」をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。 御使用前には必ずこの取り扱い説明書をよくお読みください。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。なお、万一お気付きの点がございましたら、お買い求めの販売店に御相談ください。

特徴

- グランドエフェクター GE1と併用する事でリヤ側のベストポイントにダウンフォースを発生させ、走行 安定性、コントロール性が向上。
- 車種専用セティングにより、リヤ側の不快なフワフワ感を解消。セカンド、サードシートに乗車した際の 安心感、快適性が向上。
- リヤ側のロール量を減少させ、路面追従性が向上。
- 腐食に強いステンレス製ウイングで赤色の整流素材。

商品内容

NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量			
	ダウンフォースウイングR		1		六角ボルト(フランジ付)	M6×20× P1.0	2			
	ダウンフォースウイングL		1		六角穴付ボタンネジ	M8×15× P1.25	4			
	フロント側ブラケット1	$27 \times 20.5 \times 20 \times 3.2t$	2		六角ナット(フランジ付)	M8× P1.25	6			
	フロントスペーサー	15 × 6.5 × 10	2		平ワッシャ	21	4			
	フロントプラケットホルダー	40 × 20 × 6.0t	2		平ワッシャ	19	2			
	リヤ側ブラケット	105 × 29 × 22 × 3.2t	2		フロント側ブラケット 2	$53 \times 60 \times 20 \times 3.2t$	2			
	六角ボルト(フランジ付)	M8×15× P1.25	2		六角ナット(フランジ付)	M6× P1.0	2			

「使用上の注意事項]

- ・ この商品は GE1と同業着する事を前提に商品開発しています。必ずGE1と併用してください。GE2のみでの装着は、超音を対象が消れ大変危険です。
- ・ この商品は 記載されている適応車輌以外の車輌には使用できません。
- ・ 車両こよりダウンフォースウイングが、リヤタイヤに近、場合があります。その際タイヤチェーン等干渉する恐れがあります。その際は、使用を控えてください。
- ・ 車両最低地上高ころいて社外のローダウンスプリング等が装着されている場合、保安基準は抵触する恐れがあります。最低地上高を確認の上、装着使用してください。
- ・ 塩分や 湿気の乳 場所での保管や放置は 腐食や乳化の原因となります。 起う後は 塩分等を必ず取り除いてください。
- シャシー関系の窓际については、錆などでボルトやナットが緩みにくいことがあります。無里に緩めようとするとボルトが折れたり、ナットをなめることがありますので、潤骨曲等を使って、適正な工具で無重のないはう作業をしてください。また、特に手の経験的くために重要性手袋などを使い、作業してください。
- ・ 車両末下部分に強化が一等、社外商品がついている場合又は、床下部分は口で施している場合、同業者できない場合があります。予めご了承ください。
- ダウンフォース発生により燃料消費量が若干変化し、又タイヤの消耗が早まる恐れがあります。予めご了承くださし。
- ・ この商品は 予告なしに仕様や価格の変更をする場合があります。予めご了承ください。

[取り付け時の警告及び注意事項]

* グランドエフェクターの装着は、車両下での作業が多いためジャッキアップした車両が不安定ですと大変危険です。又、 専門外の方が作業をすることは、大変危険ですから絶対にしないでください。専門の整備士の方でも、サービスマニュア ル(整備書)を充分理解した上で、慎重に作業を行ってください。

要点

作業には、車両専用の2柱または4柱リフトを使用してください。やむを得ずガレージジャッキを使う場合は、 地面の沈まない固く水平な場所でリジッドラック(通称うま)を併用してください。

⚠警告

車載ジャッキのみでの作業は絶対にしないでください。確実なジャッキアップが難しく、ジャッキが外れた場合、 大怪我を負ったり、死亡する危険があります。

⚠注意


この商品は、薄板を使用しております。取り付けに関して素手でなるべく触らないようにお願い致します。端部等で手等を切る恐れがあります。必ず作業用手袋をして作業してください。又、マフラーの近い所で作業をする際は、マフラーが冷えた事を確認してから作業を行ってください。火傷の原因となります。十分注意してください。

取り付け手順

- 1. 車両を2柱リフト又は、4柱リフトにてリフトアップします。
- 2. ボデーフレーム図Aの位置にあるサービスホールに フロント側ブラケット1を長穴部分が車両後方へ向くように 六角ボルト (M6)を使用し、 フロントスペーサーを フロント側ブラケット1とボデーフレームで挟み込むようにして フロントブラケットホルダーに仮止めします。

注意:スライドドアクローザー無し車の場合、 フロント側プラケット2と 六角ナット(M6)を使用してください。

- 3. ホイールハウス内のボデーフレーム図Bの位置にあるサービスホールに リヤ側ブラケットを長穴部分が車両前方へ向くように、 平ワッシャ (19)をかえして 六角ボルト(M8)、 六角ナットを使用して仮止めします。
- 4. DCUATRO の刻印が車両後方外側になるように ダウンフォースウイングR、Lのフロント側取り付け部分を フロント側ブラケット1、2の長穴部分に 六角穴付ボタンネジ、 平ワッシャ(21)、 六角ナットを使用して仮止めします。
- 5. ダウンフォースウイングのリヤ側取り付け部分を リヤ側ブラケットの長穴部分に 六角穴付ボタンネジ、 平ワッシャ(21)、 六角ナットを使用して仮止めします。
- 6. 六角ボルト(M8)、 六角穴付ボタンネジ、 六角ナット(M8)を規定トルク25.0~30.0N・m程度で締め付けます。
- 7. 六角ボルト(M6)、 六角ナット(M6)を規定トルク10.0~15.0N・m程度で締め付けます。
- 8. 左右の位置ズレが無いかを確認し、増し締めをして作業は終了です。

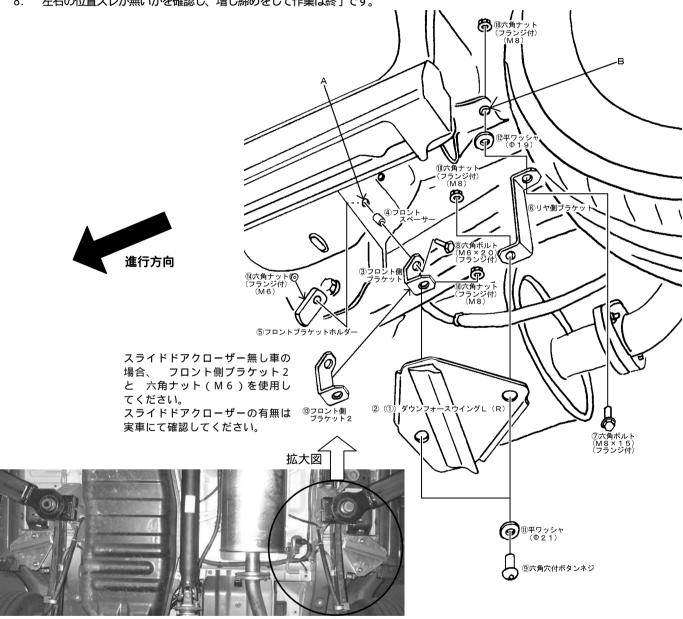

- ・取り付けは確実に行って下さい。また、走行中にネジ部等が緩まないように、規定トルクにて確実に締め付けて下さい。
- ・取り付け後、約100km 走行しましたら、各部を点検してネジ部の増し締めを行って下さい。その後は約500km 毎に必ず点検し、同様の増し締めを行って下さい。

| | 注意 | 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停車させ、異常箇所の点検を行って下さい。



ディーキャトロ商品についてのご質問、ご意見は、0566・36・0456までお願い致します。